

# Monteringsveiledning for innvendig trapp:



Trappepakken inneholder: Ferdig trappevanger m/trinn montert  
Rekkverk 1 side opp trapp og tilbake på loft m/skruer.

NB: 2 stk "VEKSLING" for takstoler blir pakket i delpakke med garasjen.






Trappen er tilpasset montering langs bakveggen. Det er best å komme opp nær midten i loftrummet (avhenger av garasjebredde). Viktig: Avstand fra innvendig vegg til første/nederste trinn bør være 60 cm eller mer.

Start med å lage åpningen for trappen. Dette skjer ved å kutte et stykke på takstol nr 2 som vist på tegning. Fest de to vekslingene mellom gavl/takstol nr 1 og takstol nr 3. Flytt og tilpass avkapp fra takstol nr. 2 mellom vekslingene.

Trappen monteres mot veksling i åpningen slik at toppen av vangene kommer i flukt med toppen av gulvbjelke/undergurt på takstol. Juster eventuelt med kloss eller kiler i bunnen slik at trinnene blir i vater.

Skrue fast støtter for rekkverk slik bildene viser.

Legg merke til midterste støtte som er felles for rekkverk opp trappen og tilbake på loftet.

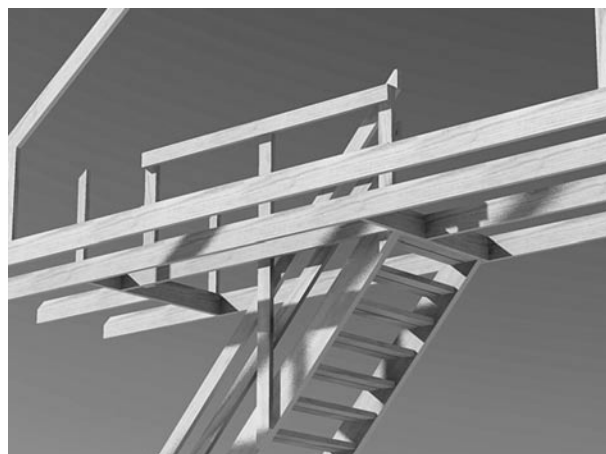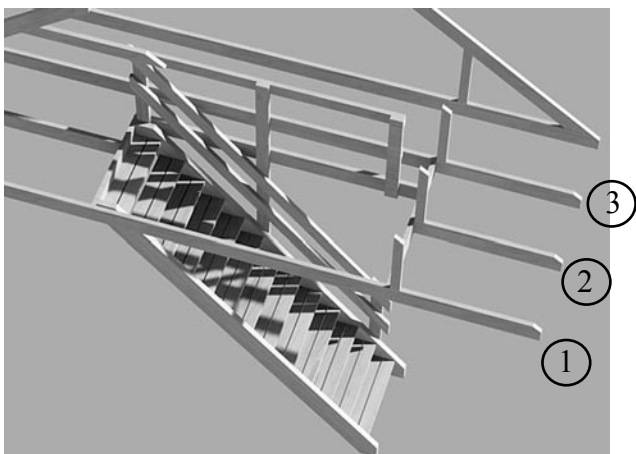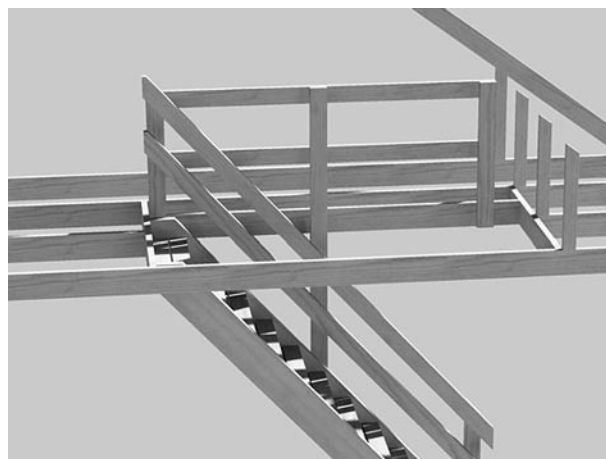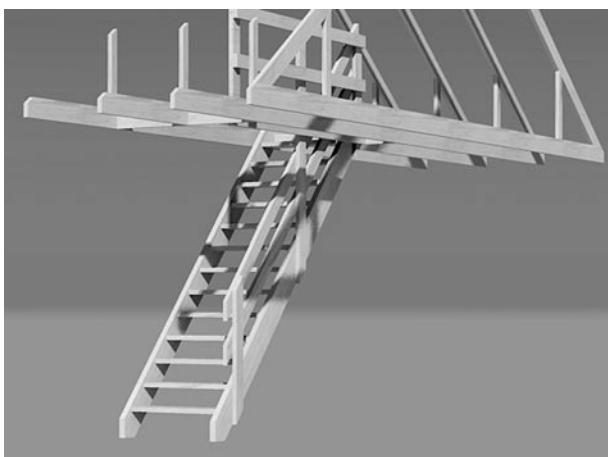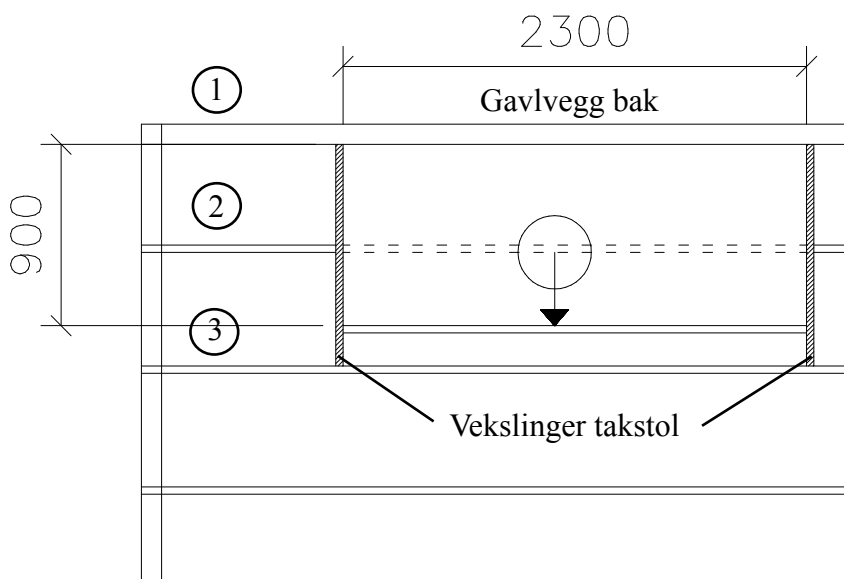

# Monteringsveiledning for utvendig trapp:



Pakken med utvendig trapp leveres i trykkimpregnerte materialer m/skruer:

Trappevanger ferdig med trinn  
Hvile-repø med gulvbord  
Rekkverk for trapp og repø  
2 stk stolper 98x98  
2 stk søylesko for stolpe 98x98

Begynn med å plassere repøet i riktig høyde mot gavl – ca 5 cm fra underkant dør. Det kan justeres noe sideveis, men vi anbefaler å midtplassere repøet i forhold til dør og belistning.

Fest repøet til gavlen med de medfølgende skruer og støtt opp midlertidig fra bakken. Sjekk at repøet er i vater.

Først når repøet er plassert på veggen kan de to søylene for understøttelse plasseres nøyaktig mot fundament. Grunnen rundt en garasje kan variere slik at feste og forankring av søylesko må tilpasses hos den enkelte. Ved å feste repøet til veggen før man plasserer og fester stolpene, unngår man skjeve stolper. Benytt loddesnor får å angi nøyaktig punkt på bakken til hver stolpe/søylesko. Trappen er beregnet fra nivået for ferdig gulv i garasjen. Trappevangeren festes til repøet og rekkverk skrues på langs trappevange, repøet og fester mot gavlveggen (medfølgende skruer).

